

PHILIPS


Dvd-afspiller

EP200


Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

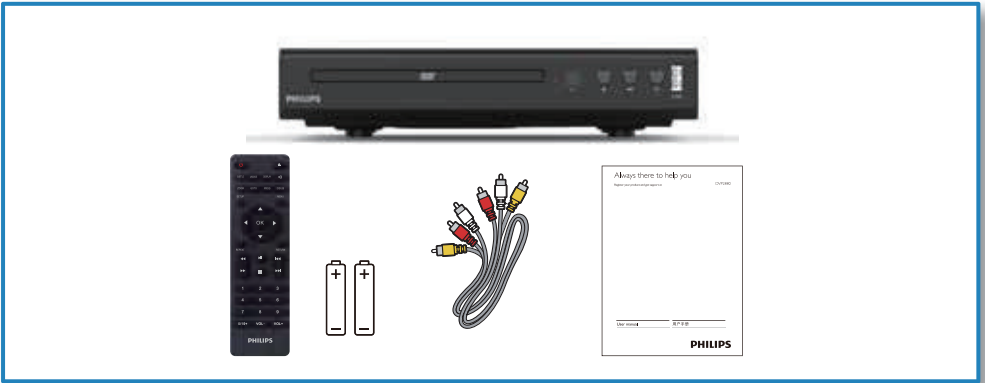

1

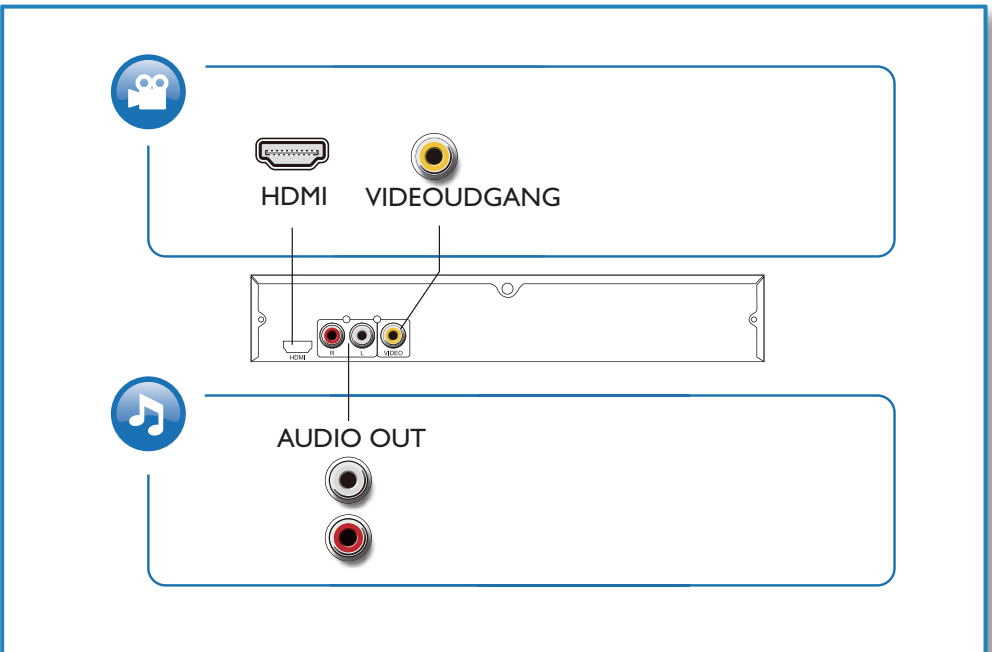



HDMI




VIDEOUDGANG + LYDUDGANG



3



4

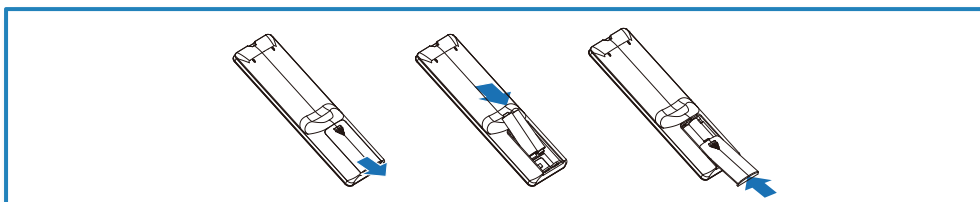

5



6



2

DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4




1



2

3

4

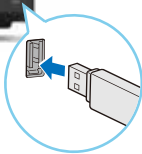

Indhold

1	Tilslut og afspil	2-5
<hr/>		
2	Brug din DVD-afspiller	7
	Grundlæggende afspilningskontrol	7
	Kontroller visning af fotos	8
	Gentag afspilning	8
	Spring over afspilning	8
	DivX videoer	8
<hr/>		
3	Skift indstillinger	9
	Generelt	10
	Sprogindstillinger	10
	Lyd	10
	Billede	10
	Højtalerindstillinger	10
	Dolby digitalindstillinger	10
	Automatisk standby	11
<hr/>		
4	Softwareopdatering	11
<hr/>		
5	Specificationer	11
<hr/>		
6	Fejlfinding	12
<hr/>		
7	Sikkerhed og vigtig meddelelse	14
	Sikkerhed	14
	Produktpleje	15
	Omsorg for miljøet	15
	Overensstemmelse	15
	Copyright	15
	Varemærker	15

2 Brug din DVD-afspiller

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Grundlæggende afspilningskontrol



Under afspilning skal du trykke på følgende knapper for at kontrollere afspilleren.

Knap	Handling
1	Tænd afspilleren, eller sæt den på standby
2 UNDERTEKSTNING	Vælg sprog til undertekstning
3 SPROG	Når du afspiller en DVD med mere end en lydstrøm, skal du trykke på sprognappen til det nødvendige sprog
4 ZOOM	Sæt billedskærmen på tv-skærmen
5 GÅ TIL	Spring til en titel, et kapitel eller et nummer
6 OPSÆTNING	Gå ind i eller luk systemopsætningsmenuen
7 ▲	Markøren er oppe, mens menuen justeres, når den er i billedformat har markøren rotationsfunktion
8 ◀	Markøren er til venstre, mens menuen justeres, når den er i billedformat har markøren rotationsfunktion
9 ▼	Markøren er nede, mens menuen justeres, når den er i billedformat har markøren rotationsfunktion
10 GENTAG	Tryk på denne knap for: at gentage en titel, et kapitel, et nummer eller hele disken
11 ◀◀	Tryk på denne knap for hurtigt at spole tilbage
12 ▶▶	Tryk på denne knap for hurtigt at spole frem
13 0-9	0-9 tastnummer
14 VOL-	Tryk på denne knap for at skrue ned for lydstyrken
15 ▲	Tryk på denne knap for at åbne eller lukke diskrummet
16 SKÆRM	Tryk på denne knap for at få vist informationer på skærmen
17	Tryk på denne knap for at slukke for lyden, tryk på knappen igen for at genstarte lyden
18 PROG	Hvis en disk indeholder 2 eller flere numre, kapitler eller titler, og du vil opsætte afspilningen til din foretrukne programmering, skal du trykke på denne knap for at åbne programmeringsmenuen
19 DVD/USB	Tryk på denne knap for at åbne mediemenuen, hvor du kan vælge Disc eller USB
20 MENU	Tryk en gang på denne knap for at vende tilbage til diskens hovedmenu
21 ▶	Markøren er til højre, mens menuen justeres, når den er i billedformat har markøren rotationsfunktion

22	OK	Tryk på denne knap for at bekræfte valgte indstillinger
23	TILBAGE	Tryk på denne knap for at vende tilbage til en tidligere skærmmenu
24	◀◀	Tryk for at springe til det forrige nummer, kapitel eller fil
25	▶▶	Spring til næste nummer, kapitel eller fil
26	▶	Når du afspiller en disk, kan du trykke på disse knapper Start, Pause eller Genoptag afspilning
27	■	Tryk på denne knap for at standse afspilningen
28	VOL+	Tryk på denne knap for at skrue op for lydstyrken

Kontroller visning af fotos

Under en billedfremvisning skal du bruge fjernbetjeningen til at styre afspilningen.

Knap	Handling
▲▼	Roter et billede vandret / lodret.
◀▶	Roter et billede mod uret / med uret.
OK	Tilgå for at vælge [forvisning af billede]
Zoom	Zoom in eller ud på billede. Afspilningen sættes på pause i zoom-tilstand.
OK	Start eller genoptag afspilning.
■	Stands en afspilning.

Gentag afspilning

Under afspilningen tryk på **GENTAG** flere gange for at vælge en gentagelsesindstilling.

- Gentag aktuel titel, kapitel, nummer eller hele disken.
- Gentag alt indholdet på en disk eller en USB-lagerenhed.
- For at annullere gentagelsen tryk på **GENTAG** indtill [Off] vises.

Spring over afspilning

Du kan springe til afspilning af en bestemt titel, et bestemt kapitel, nummer eller tidspunkt.

- 1 Under afspilningen, tryk på **GA TIL**. En inputfeltlinje vises, og "0" blinker. Når der er foretaget et valg, skal du trykke på **OK** for at afspille.
- 2 Tryk på **0-9** nummertaster for at vælge et ciffer som titel, kapitel eller spornummer.
- 3 Når et ciffer er valgt, skal du trykke på ◀ / ▶ for at ændre en ciffer-position.
- 4 Gentag om nødvendigt trin 2 og 3 for at afslutte indtastningen af en titel, et kapitel eller et spornummer.
- 5 Tryk på **OK**. Afspilningen hopper til den valgte titel, det valgt kapitel, spor eller tidspunkt.

DivX videoer

Du kan afspille DivX-videoer fra en disk eller en USB-lagerenhed.

DivX undertekster

- Hvis undertekster ikke vises korrekt, skal du ændre den indstillingsegenskab, der understøtter DivX-undertekster. Vælg en egenskabsindstilling: tryk på **UNDERTEKSTER** Skift mellem undertekster, indtil den ønskede egenskabsindstilling er valgt.




Egenskabsindstilling	Sprog
[Kinesisk]	Forenklet kinesisk

Bemærk

- For at bruge underteksterne skal du sikre dig, at undertekstfilen har det samme navn som DivX-videofilnavnet. Hvis f.eks. DivX-videofilen hedder "movie.avi", skal du gemme undertekstfilen som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Denne afspiller kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .ass, .smiand .ssa.

3 Skift indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for denne afspiller.

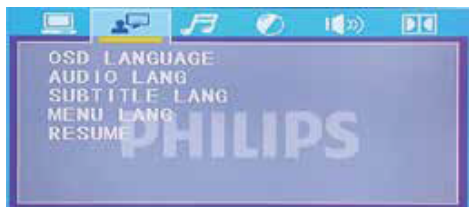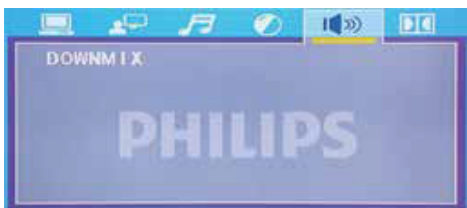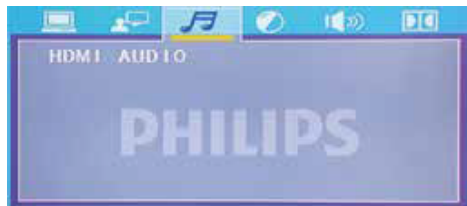

Bemærk

- Du kan ikke ændre en menuindstilling, der er nedtonet.
- Tryk på ◀ / ▶ for at vende tilbage til den forrige menu. For at afslutte menuen skal du trykke på OPSÆTNING.

Generelt

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Tryk på [**Opsætning**] > [**Generelt**] for at få adgang til de generelle opsætningsmuligheder.
 - [**TV-system**]: Vælg et tv-system, der matcher dit tv. Som standard matcher denne indstilling de almindelige tv'er i dit land.
 - [**Pauseskærm**]: åben eller luk skærmbeskyttelse.
 - [**Opløsning**]: vælg en opløsning forl HD-videoer.
 - [**TV-type**]: Juster skærmskalaen.
 - [**Adgangskode**]: Indstil eller ændr en adgangskode for at afspille en begrænset disk. Standardadgangskoden er 1234.
 - [**Beregnet**]: Hvis disken har niveauplysninger, kan du bruge denne indstilling til at kontrollere, om den kan afspilles.
 - [**Standard**]: Nulstil alle indstillinger til fabriksstandarden bortset fra indstillingerne for [**Disc Lock**], [**Forældrekontrol**] og [**Adgangskode**].

Sprogindstillinger

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Vælg [**Opsætning**] > [**Præference**] for at få adgang til indstillingerne for præferenceopsætning.
 - [**OSD-sprog**]: Vælg sprog for betjenings sider for video.
 - [**Lydsprog**]: Vælg et lydsprog til video.
 - [**Undertitelsprog**]: Vælg sprog til undertekstning for videoen.
 - [**Menusprog**]: Vælg et menussprog for en videodisk.
 - [**Genoptage**]: Sluk for dvd'en og genstart, du kan vende tilbage til den øverste en afspilningsside (nogle disks understøtter muligvis ikke denne funktion).

Lyd

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Vælg [**Opsætning**] > [**Lyd**] for at få adgang til indstillingsmulighederne for lyd.
 - [**HDMI-LYD**]: Indstil lydformat til high-definition udgang.

Billede

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Vælg [**Opsætning**] > [**Billede**] for at få adgang til indstillingsmulighederne for billede.
 - Brug **▲▼/◀▶/OK** for at justere billedets lysstyrke, kontrast, farvetone, mætning og skarphed for at forbedre kvaliteten.

Højtalerindstillinger

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Vælg [**Opsætning**] > [**Højtaler**] for at få adgang til indstillingsmulighederne for højtaler.
 - Juster lydudgangsformatet.

Dolby digitalindstillinger

- 1 Tryk på **OPSÆTNING**.
- 2 Vælg [**Opsætning**] > [**Dolby digital**] for at få adgang til Dolby digitale opsætningsmuligheder.
 - [**OP-tilstand**]: Kan justere linjeudgangen og RF-ombygningen af dolby digital.
 - [**Dynamikområde**]: Når komprimeringstilstanden er "linjeudgang", skal du vælge dette punkt for at justere det lineære kompressionsforhold og opnå komprimeringseffekten af forskellige signaler.

- [Dual mono]: vælg et lydformat til lydudgang.

Automatisk standby

- Aktiver eller De-aktiver automatisk standby. Hvis det er aktiveret, skifter denne afspiller automatisk til standby efter 30 minutters inaktivitet (for eksempel i pause- eller stoptilstand).

4 Softwareopdatering



Bemærk

- Strømforsyning må ikke afbrydes under softwareopdatering.
- Hvis strømforsyningen er afbrudt, kan maskinen ikke længere bruges.

For at se efter opdateringer skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for denne afspiller med den seneste softwareversion (hvis tilgængelig) på Philips' websted.

1. Download the softwaren fra webstedet.
2. Navngiv softwaren som DVDROM.BIN, og kopier den derefter til USB-enheden.
3. Tænd for DVD-afspilleren. I tilfælde af ingen disk, skal du tilslutte USB-enheden med kopieret software, og maskinen opgraderes automatisk.

5 Specificationer



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel

Områdekode

Denne afspiller kan afspille diske med følgende regionskode.

Dvd-områdekode	Lande
	EU

Medier, der kan afspilles

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL (Dobbelt lag), CD-R/RW (maksimum 64 foldere og 999 filer)
- USB-lagringsenhed

Filformat

- Video: avi, .divx (Understøtter ikke DIVX3.11), .xvid
- Lyd: .mp3, .wma
- Billede: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitet: HØJHASTIGHED USB (2.0)
- Klassesupport: USB-masselagringsklasse
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Maksimalt antal album/foldere: 64
- Maksimalt antal af numre/titler: 999
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA
- Support USB HDD (Hand Disc Drive): Der kan være behov for en ekstern strømkilde

Video

- Signalsystem: PAL, NTSC, AUTO
- Komponer et videooutput: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-udgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Lyd

Lyd

- analog udgang med 2 kanaler
 - Lyd foran H&V: 2 Vrms (47k Ohm)
- HDMI-udgang
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Hovedenhed

- Mål (B x H x D):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Nettovægt: 0,92 kg

Strøm

- Strømforsyning klassificering: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Strømforgbrug: 15 W
- Strømforgbrug i standby-tilstand: < 0,5 W

Tilbehør leveret

- Fjernbetjening og et par batterier
- AV-kabel
- QSG
- Garantikort
- Sikkerhedsark

Laserspecifikation:

- Type: Halvleder laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelængde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Udgangseffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Strålediversitet: 60 grader

6 Fejlfinding

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.

Hvis du har problemer med afspilleren, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste. Hvis du stadig oplever problemer, kan du registrere din afspiller og få support på www.philips.com/support.

Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om model og serienummer på denne afspiller.

Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af denne afspiller. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Intet billede.

- Videoindgangskanalen for tv'et er ikke valgt korrekt (se tv'ets brugermanual).
- Hvis du har ændret en systemindstilling for tv'et, skal du skifte tilbage til standardindstillingen.

Intet billede på HDMI-forbindelsen.

- Hvis dit tv ikke skifter til HDMI-tilstand.
- Hvis HDMI-kablet er defekt, skal du udskifte det med et nyt HDMI-kabel.
- Hvis du har ændret indstillingen for HDMI-videoopløsning, skal du skifte til dens standardtilstand.

Ingen lydudgang fra tv'et.

- Sørg for, at lydkanalerne er korrekt tilsluttet mellem denne afspiller og tv'et.

Ingen lyd under DivX-videoafspilning.

- Lydkoderne understøttes ikke.

Ingen lyd på HDMI-forbindelsen.

- Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun DVI-kompatibel, kan der ikke høres nogen lyd fra HDMI-udgangen.
- Kontroller at [HDMI Lyd] indstillet til [Tændt].

Ingen lydudgang fra højttalerne på den tilsluttede eksterne lydenhed (for eksempel stereoanlæg, forstærkermodtager).

- Sørg for, at lydledningerne eller koaksialkablet er korrekt tilsluttet.
- Skift den eksterne lydenhed til den korrekte lydindgangskilde.

Disk kan ikke læses.

- Sørg for, at denne afspiller understøtter disken (se "Specifikationer"> "Spilbare medier").
- For en optaget disk skal du sikre dig, at disken er færdig.

En USB-lagerenhed kan ikke læses.

- Sørg for, at formatet på USB-lagerenheden er kompatibel med denne afspiller (se "Specifikationer"> "USB").
- Sørg for, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af denne afspiller (se "Specifikationer"> "USB").

Filer kan ikke vises eller læses.

- Sørg for, at denne afspiller understøtter disse filer (se "Specifikationer"> "Filformat").
- Sørg for, at antallet af filer eller mapper ikke overskrider den understøttede grænse for denne afspiller (maks. 64 foldere eller 999 filer).
- Hvis det maksimale antal foldere overstiger 64, kan filerne i en mappe, der er uden for de 64 mapper, ikke læses uanset de samlede filer, der er gemt på medierne, og som er inden for det maksimale antal filer.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Sørg for, at DivX-videofilen er komplet.
- Sørg for, at filtypenavnet er korrekt.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at undertekstfilen har det samme navn som DivX-videofilen.
- Sørg for, at undertekstfilen har et lokalnummer, der understøttes af denne afspiller (.srt, .sub, .ass, .ssa eller .smi).
- Vælg den egenskabsindstilling, der understøtter underteksterne (se "Brug din DVD-afspiller"> "DivX-videoer").

7 Sikkerhed og vigtig meddelelse

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger denne DVD-afspiller. Hvis skader skyldes manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød!

- Fjern aldrig afspillerens kabinet.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehøret for regn eller vand. Placer aldrig beholdere med væske, såsom vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du straks afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet kontrolleret inden brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, inklusive direkte sollys.
- Skub aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Når netstikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsanordning, skal det forblive let betjeneligt.
- Batteri (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Frakobl produktet fra stikkontakten i tilfælde af tordenvejr.
- Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du afbryder strømforbindelsen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet.

- Undgå at lægge pres på stikkene. Løse strømstik kan forårsage lysbue eller brand.

Risiko for personskade eller skade på produktet!

- Undlad at skille produktet ad for at undgå udsættelse for laserstråling.
- Rør ikke ved det optiske objektiv inden i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller genstande på netledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer på under 5 ° C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil dets temperatur stemmer overens med stuetemperaturen, før du tilslutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt i et indesluttet rum eller et sted med trang plads. Efterlad altid et mellemrum på mindst 10 cm omkring produktet for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer. De skal bortskaffes korrekt.

Risiko for indtagelse af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde!
- Udstyr til brug på steder, hvor børn, der ikke forventes at være til stede"



Bemærk

- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i bunden af produktet.
- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.

**KLASSE 1
LASERPRODUKT**

Produktpleje

- Indsæt ikke andre genstande end diske i diskrummet.
- Indsæt ikke skæve eller ødelagte diske i diskrummet.
- Fjern diske fra diskrummet, hvis du ikke bruger produktet i en længere periode.
- Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

Bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hold dig informeret om de lokale regler for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse af disse produkter hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Dit produkt indeholder batterier, der ikke kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hold dig informeret om de lokale regler for separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af disse batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.


Besøg www.recycle.philips.com for at få yderligere oplysninger om et genbrugscenter i dit område.

Overensstemmelse



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger ikke.

Copyright



Denne vare indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af U.S.-patenter og andre immaterielle rettigheder for Rovi Corporation. Reverse engineering adskillelse af produktet er forbudt.

Varemærker



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



'DVD Video' er et varemærke tilhørende DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens.

