




SINOX LIFESTYLE

Sinox Europe A/S
Troensevej 11. DK-9220 Aalborg

SXL4030 MANUAL

BLUETOOTH CONNECTION

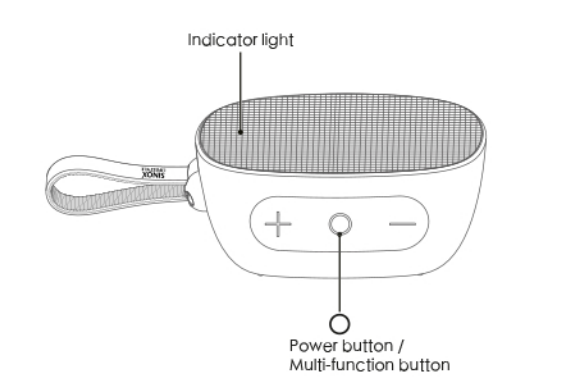

Indicator light

Power button / Multi-function button

Step 1 Power on

Long press "O" button for 2s, you will hear a prompt tone of power on. After that, the blue indicator light will flash quickly and enter into the bluetooth pairing status.


01

Bluetooth
My device
SXL4030

Step 2 Choose the device

Find "SXL4030" in your Bluetooth list and select it.

02

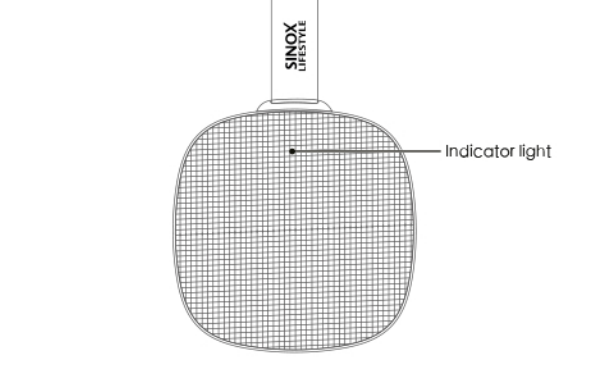


Indicator light

Step 3 Pairing successfully

The indicator will keep blue once pairing is done, then you can access to music.

03

TWS FUNCTION

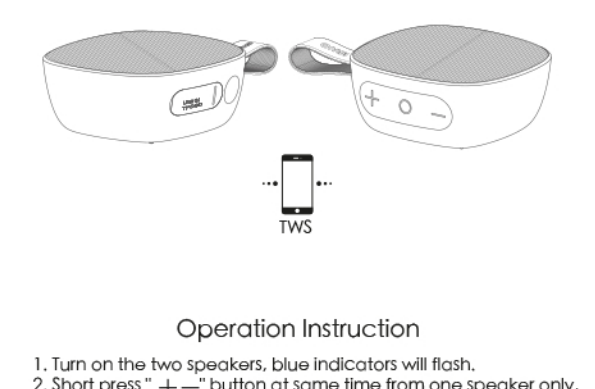


Operation Instruction

- Turn on the two speakers, blue indicators will flash.
- Short press "+" "-" button at same time from one speaker only, they will enter into tws pairing mode with sound notification.
- After 1-2 seconds, the two speakers will pair automatically. There will be a "du" sound notification when two speakers connect successfully, meanwhile, sub-master speaker will keep blue and master speaker will keep flashing.
- Open the setting and find "SXL4030" from mobile, click it and then your mobile will pair with the two speakers.
- Short press "+" "-" button again to disconnect TWS.

Notice: For TWS pairing, pls let the two speakers connect first, then connect the speakers with mobile phone.

04

BASIC OPERATION

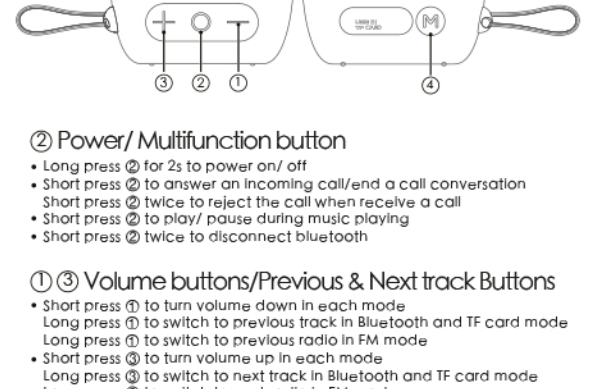

② Power/ Multifunction button

- Long press ② for 2s to power on/ off
- Short press ② to answer an incoming call/end a call conversation
- Short press ② twice to reject the call when receive a call
- Short press ② to play/ pause during music playing
- Short press ② twice to disconnect bluetooth

①③ Volume buttons/Previous & Next track Buttons

- Short press ① to turn volume down in each mode
- Long Press ① to switch to previous track in Bluetooth and TF card mode
- Long Press ① to switch to previous radio in FM mode
- Short press ③ to turn volume up in each mode
- Long Press ③ to switch to next track in Bluetooth and TF card mode
- Long Press ③ to switch to next radio in FM mode

④ Mode button


- Short press ④ to switch between Bluetooth/ FM/ TF mode
- Long Press ④ to search radio during FM mode

How to operate the FM function?

Short press "O" button to switch to FM mode, you will hear a prompt tone with "FM mode" also. Long Press "O" to start searching channels, press "O" button to pause channels searching and it will start to play radio. Long Press "+" "-" to switch channels from the ones you searched earlier.

05

INTERFACE INSTRUCTIONS

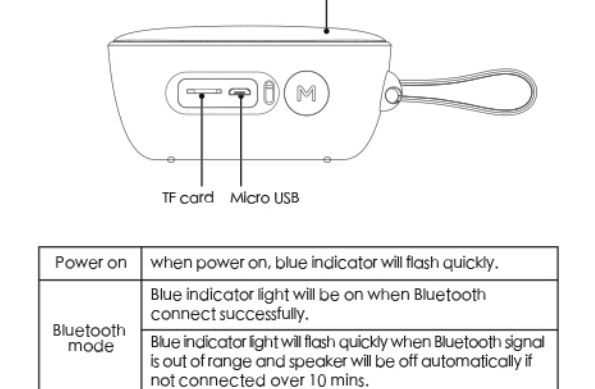

Indicator light

TF card Micro USB

Power on	when power on, blue indicator will flash quickly.
Bluetooth mode	Blue indicator light will be on when Bluetooth connect successfully. Blue indicator light will flash quickly when Bluetooth signal is out of range and speaker will be off automatically if not connected over 10 mins.
TF card mode	Insert TF card, blue indicator light will flash slowly during playing; blue indicator will keep still when pause music.
FM mode	Blue indicator light will flash quickly during channels searching Blue indicator light will flash slowly during radio playing Blue indicator light will keep on when pause.
Charging mode	Red indicator light will keep on when charging, red indicator light will be off when charging is done.
Low battery	You will hear an alert tone, LED indicator solid Blue.

06

PRODUCT SPECIFICATION

Product Name	Sinox Lifestyle
Model Name	SXL4030
Bluetooth Version	5.0
Battery Capacity	1200mAh
Play Time	10-12 hours(50% Volume)
Charging Time	2-3 hours
Driver Units	5W/4Ω
Charging Current	5V= 0.5A
Product Size	144*95*46mm
Weight	210g±10

07

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What kind of charger should we use for the speaker?
A: All common USB chargers can be used, while we suggest the ones 5V/2A or above 2A.

Q: What if there is noise or discontinuous sound during playing?
A: The speaker can be normally used within 10m under no obstruction environment. If it is beyond 10m or with obstruction, there might be noise or discontinuous sound.

Q: Why the speaker power off automatically after power on but no Bluetooth disconnection?
A: When there is no bluetooth pairing in 10 minutes, the speaker will shut down automatically to reduce power consumption.

Q: Why does the speaker cannot connect the once-paired cellphone?
A: First, remove the speaker's paired name from the cellphone's Bluetooth List and then restart pairing.

Q: The speaker cannot be started up in a normal situation?
A: Please plug in the charger and try in a few minutes or try to long press power button 10-30s to reset.

Notes:

- Please read this manual carefully before use and keep it properly.
- For the first use, please fully charge the product.
- Pls use certified adapter that has passed national safety certification.
- If you do not use the product for a long time, be sure to charge it once within a month at least to maintain its performance.
- Do not use this product in an extremely cold or hot environment, such as temperature beyond the range of 5°C-35°C. If use it beyond the above range, the product may stop automatically to protect the internal circuit.
- When charging it in a high temperature environment, the product may automatically stop charging to protect the battery. At this time, the charging indicator usually flashes quickly to indicate that the charging environmental temperature or the product internal temperature is too high.
- Storage environment temperature: -5°C ~ 35°C RH < 70% (recommended 25°C±5°C).

Important safety instructions:

- Do not disassemble or repair this speaker personally, otherwise it may cause product damage or personal injury.
- Do not use it in dusty, humid, dry, and high-temperature environment.
- Do not place this product near a heat source, or a place with direct sunlight, a lot of dust, or mechanical vibration.
- In order to reduce the risk of fire, please do not cover this product with newspapers, tablecloths, curtains etc., during use.
- If the product has a waterproof feature, please do not exceed the nominal parameter range when using it.
- When the product is damaged such as the power cord or plug is damaged, liquid enters or objects fall into the device, unable to operate normally or fails, it must be repaired.
- When the product is fully charged, do not connect it to the charger for further long time charging.

*This speaker supports mobile phones and tablet PCs etc. Here this User Manual is illustrated based on mobile phones.

08




SINOX LIFESTYLE

Sinox Europe A/S
Troensevej 11. DK-9220 Aalborg

SXL4030 MANUAL

BLUETOOTH®-FORBINDELSE

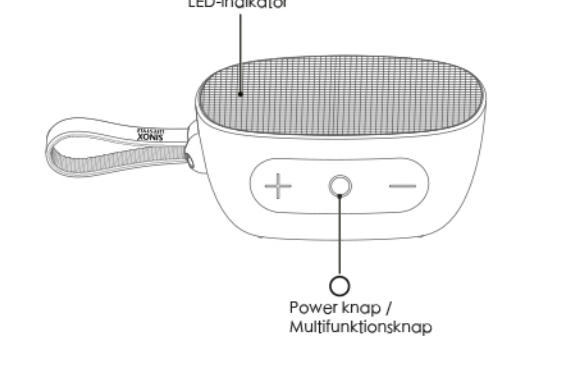

LED-indikator

Power knap / Multifunktionsknap

Step 1 Parringstilstand

Tryk på "O"-knappen i 2-3 sekunder for at tænde højttaleren. Når højttaleren er tændt, vil den sige en kort lyd. Herefter vil LED-indikatoren blinke med blå lys, og dermed er højttaleren i Bluetooth®-parringstilstand.


01

Bluetooth®
Min enhed
SXL4030

Step 2 Vælg din enhed

Vælg "SXL4030" på din enheds' Bluetooth®-liste.

02

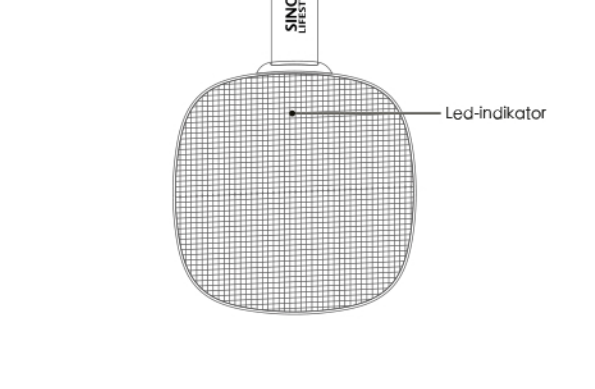


LED-indikator

Step 3 Succesfuld Bluetooth®-parring

LED-indikatoren vil konstant lyse blå når din enhed er forbundet med højttaleren. Du kan nu spille musik.

03

TWS-FUNKTION

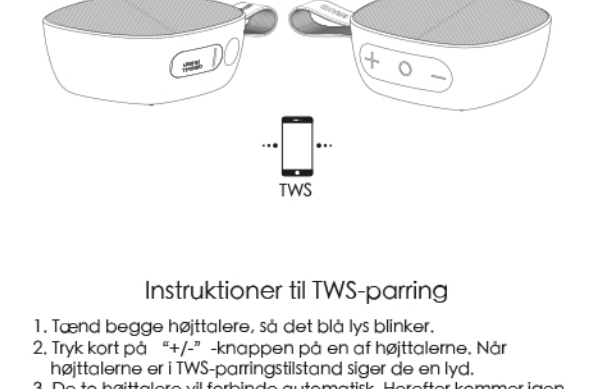

Instruktioner til TWS-parring

- Tænd begge højttalere, så det blå lys blinker.
- Tryk kort på "+/-"-knappen på en af højttalerne. Når højttalerne er i TWS-parringstilstand siger de en lyd.
- De to højttalere vil forbinde automatisk. Herefter kommer igen en lyd og submaster-højttaleren vil lyse konstant blå, mens master-højttaleren bliver ved med at blinke.
- Vælg "SXL4030" på din enheds' Bluetooth®-liste og du kan nu spille musik på de to højttalere.
- Tryk kort på "+/-"-knappen på en af højttalerne for at afbryde forbindelsen.

Bemærk: Lad de to højttalere forbinde først, og forbind herefter din mobil.

04

KNAPPERNES FUNKTIONER



② Power knap/Multifunktionsknap

- Hold ② inde i 2-3 sekunder for at tænde eller slukke højttaleren.
- Hvis der kommer et opkald, skal du trykke kort på ② for at besvare. Hvis der kommer et opkald, skal du trykke to gange på ② for at afvise. Under en samtale skal du trykke kort på ② for at lægge på.
- Når du hører musik, skal du trykke kort på ② for at pause eller afspille musikken.
- Tryk to gange på ② for at afslutte Bluetooth®-forbindelsen.

①③ Lydstyrkeknap

- Tryk kort på ① for at skru ned for lydstryken.
- Hold ① inde for at afspille den forrige sang ved Bluetooth®- eller TF-kort-tilstand.
- Hold ③ inde for at skifte til den forrige radiokanal ved FM-tilstand.
- Tryk kort på ③ for at skru op for lydstryken.
- Hold ③ inde for at afspille den næste sang ved Bluetooth®- eller TF-kort-tilstand.
- Hold ③ inde for at skifte til den næste radiokanal ved FM-tilstand.

4 Skift mellem tilstande


- Tryk kort på ④ for at skifte mellem Bluetooth®/FM/TF.
- Hold ④ inde 2-3 sekunder for at søge efter radio ved FM-funktionen.

Hvordan bruger man FM-funktionen?

Tryk kort på "O"-knappen for at skifte til FM-tilstand og du vil høre en kort lyd, som siger "FM mode". Hold inde på "O"-knappen for at søge mellem kanaler. Hvis du trykker på "O"-knappen stopper du kanalsøgningen og højttaleren vil begynde at spille radio. Hold inde på "+" "-" for at skifte til den forrige kanal og hold "+" "-" inde for at skifte til den næste kanal

05

LED INSTRUKTION

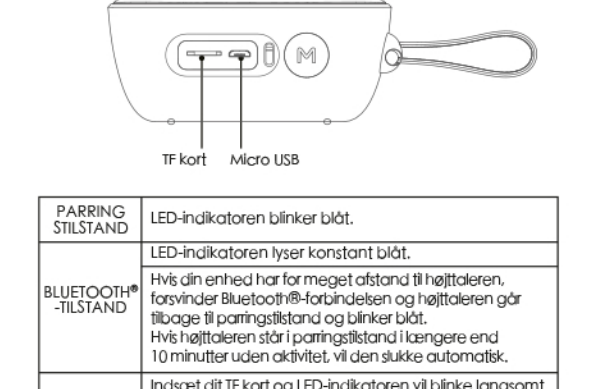

LED-indikator

TF kort Micro USB

PARRING TILSTAND	LED-indikatoren blinker blå.
BLUETOOTH®-TILSTAND	LED-indikatoren lyser konstant blå. Hvis din enhed har for meget afstand til højttaleren, forsvinder Bluetooth®-forbindelsen og højttaleren går tilbage til parringstilstand og blinker blå. Hvis højttaleren står i parringstilstand i længere end 10 minutter uden aktivitet, vil den slukke automatisk.
TF KORT	Indsæt dit TF kort og LED-indikatoren vil blinke langsomt med et blå lys. Hvis du pauser musikken, vil indikatoren lyse konstant.
FM-TILSTAND	LED-indikatoren vil blinke med hurtige blå lys under kanalsøgning. Det blå lys vil blinke langsomt ved afspilning af radio. Det blå lys vil være konstant, når musikken er på pause.
OPLADNINGSTATUS	LED-indikatoren lyser rødt når den oplades. Når den er fuldt opladt, stopper det røde lys.
LAVT BATTERI	Ved lavt batteri lyser højttaleren med rødt lys og siger en kort lyd.

06

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produktnavn	Sinox Lifestyle
Modelnavn	SXL4030
Bluetooth® version	5.0
Batterikapacitet	1200mAh
Afspilningstid	10-12 timer(50% Volume)
Opladningstid	2-3 timer
Højttalerenhed	5W/4Ω
Spænding	5V= 0.5A
Størrelse	144*95*46mm
Vægt	210g±10

07

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q: Hvilken oplader skal bruges til højttaleren?
A: Alle normale USB-opladere kan benyttes. Vi anbefaler 5V/2A eller over 2A.

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis der er støj under afspilningen?
A: Højttaleren kan normalt benyttes med 10 meters afstand. Hvis afstanden er mere end 10 meter, kan der opstå støj under afspilningen.

Q: Hvorfor slukker højttaleren automatisk?
A: Hvis højttaleren har stået i Bluetooth®-parringstilstand i mere end 10 minutter uden aktivitet, slukker den automatisk for at spare på strøm.

Q: Hvorfor kan jeg ikke forbinde højttaleren gennem Bluetooth® med min enhed, som før har været forbundet?
A: Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra Bluetooth®-listen på din enhed. Herefter kan de forbindes igen.

Q: Hvorfor kan højttaleren ikke startes op normalt?
A: Tilstedt venligst opladeren og prøv om et par minutter, eller prøv at trykke længe på tænd/sluk-knappen for at nulstille.

Notes:

- Lad venligst denne manual grundigt og gem den herefter.
- Oplad venligst højttaleren inden brug.
- Benyt venligst en certificeret oplader.
- Hvis du ikke bruger højttaleren i lang tid, kan du vedligeholde den, ved at oplade den mindst én gang om måneden.
- Undlad at benytte højttaleren ved ekstremt kolde eller varme temperaturer (5°C-35°C). Hvis du benytter højttaleren i ekstremt kolde eller varme tilstande, kan den slukke automatisk for at beskytte højttalerens funktioner.
- Hvis du oplader højttaleren ved ekstremt varme temperaturer, kan den stoppe opladningen for at beskytte højttalerens batteri. Her lyser LED-indikatoren oftest hurtigt, for at vise at der er for varmt.
- Opladevarmingstemperatur: -5°C ~ 35°C RH < 70% (anbefalet 25°C±5°C).

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Lad være med at skille højttaleren fra hinanden, da dette kan forårsage produkt- eller personskader.
- Benyt ikke højttaleren i ekstremt støvede, fugtige, tørre eller varme tilstande.
- Placer ikke højttaleren tæt på en varmekilde, i direkte sollys eller et sted med meget støv eller mekaniske vibrationer.
- For at mindske risikoen for brand, bedes du venligst undlade at tilslutte højttaleren med oplader, vikledykker eller lignende under brug.
- Hvis produktet har en vandtæt funktion, skal du venligst ikke overtræde det normale parameterområde, når du bruger det.
- Hvis produktet beskadiges (hvis styremekanismen går i stykker etc.), skal det repareres.
- Når højttaleren er fuldt opladt, skal det ikke kobles til opladeren igen.
- Den maksimale omgivende temperatur bør ikke overstige 40°C.

*Denne højttaler kan anvendes med mobil/tablet/bærbare computere osv. Manualen tager udgangspunkt i anvendelse med en mobil.

08