



SXL4090 MANUAL

BLUETOOTH HØJTALER OG TILBEHØR

- A: Bluetooth højttaler
- B: Type-C kabel
- C: AUX audio kabel
- D: Brugervejledning

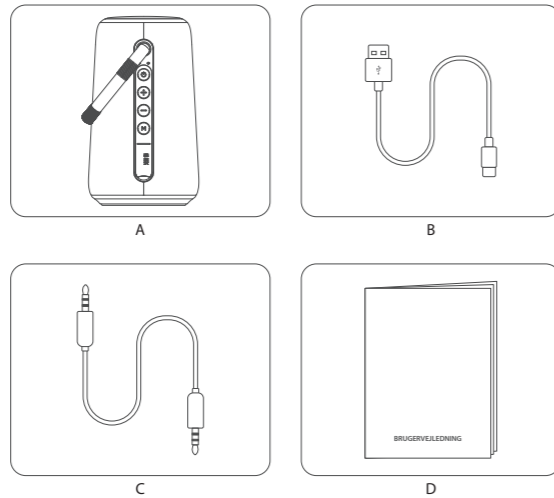

BASIS FUNKTIONER

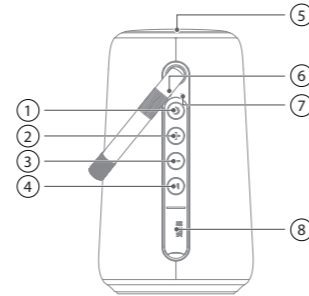

- ① Langt tryk i 2 sekunder: Power on/Power off
Kort tryk en gang: Play/Pause; Tæ/afslut telefonopkald
Dobbelt tryk: Afvis telefonopkald
- ② Kort tryk en gang: Skru op for lydstyrken "+"
Langt tryk i 2 sekunder: Næste sang
- ③ Kort tryk en gang: Skru ned for lydstyrken "-"
Langt tryk i 2 sekunder: Sidste sang
- ④ Kort tryk: Skift af lydtilstand
Langt tryk i 2 sekunder: TWS tilslut / afbryd
Kort tryk 2 gange: Afbryd Bluetooth
Kort tryk 3 gange: Nulstil til fabriksindstillinger
Kort tryk: Skift af lysindstilling
Langt tryk i 2 sekunder: Tænd/sluk lys
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Indikator lys: Status indikator lys: Hvid(BT), Grøn(AUX), Rød (Ladning & lave batteristand)
- ⑦ Type C: Ladeport (understøtter opgradering)
- ⑧ AUX: 3.5 audio input port


BETJENINGSVEJLEDNING

1. Power on/off

Langt tryk " " i 2 sekunder for power on, tryk igen for power off.

2. Bluetooth tilstand


Power on, automatisk Bluetooth tilstand, lysindikator blinker hvidt. Åben din mobiltelefon og søg efter "SXL4090" Bluetooth. Du vil høre en tone når den er tilsluttet og lysindikator forbliver tændt. Derefter kan du afspille musik. Kort tryk på " M " knappen 2 gange og Bluetooth frakobles. Kort tryk på " M " knappen 3 gange og enheden nulstilles til fabriksindstillinger.

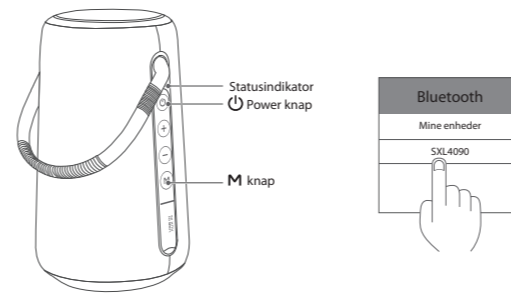

BETJENINGSVEJLEDNING

3. TWS tilslutning

Bluetooth højttaleren understøtter TWS funktionen. Under power-on status, klik " M " knappen på hver Bluetooth højttaler og skift til TWS parring. Der vil fremkomme en lyd for succesfuld parring. Undermastermodellens indikatorlampe bliver ved med at lyse, og mastermodellens indikatorlampe blinker. Gentag punkt ② hvis nødvendigt. Når du er tilsluttet, kan du nyde musikken via forskellige lydkanaler.

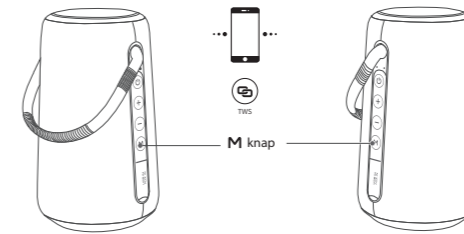


4. Lydstyrkekontrol

Tryk på knappen " + " for at skru op for lydstyrken, tryk på " - " for at skru ned for lydstyrken. Når lydstyrken er på maksimum, vil der lyde en tone.
 • Kontrol af sidste sang og næste sang:
 Under Bluetooth tilstand skal du trykke længe på " + " for næste sang, langt tryk på " - " for sidste sang.
 • Under BT status:
 Under Bluetooth tilstand, tryk på knappen " " for at pause musikken. Tryk igen for at genoptag musikafspilning. Under AUX tilstand, tryk kort én gang på " " for lydløs tilstand, tryk igen for at annullere lydløs tilstand.

BETJENINGSVEJLEDNING

5. Speaker Phone

Under Bluetooth tilstand vil højttaleren automatisk benytte håndfrifunktionen, når du benytter mobiltelefonen til et opkald. Ved indkommende opkald, tryk på knappen " " for at besvare opkaldet. Tryk igen " " for at afslutte opkaldet. Tryk to gange for at afvise et opkald. Ved håndfri funktion tryk 2 gange på knappen " " for at skifte opkaldet fra håndfri til privat samtale på telefonen.

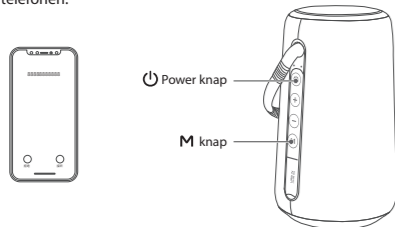

6. AUX indgang

Dette produkt understøtter AUX. Når du indsætter AUX audiokablet, skiftes der automatisk til AUX tilstand. Herefter skal du blot afspille musik via din enhed gennem AUX kablet.

7. LED lystilstand

Dette produkt understøtter 8 LED-lyseffekter. Tryk længe på berøringsdelen på toppen af højttaleren i 2 sekunder for at tænde mode 1, hvid belysningstilstand (i belysningstilstand, tryk to gange i træk for at justere lysstyrken). Kort tryk flytter til næste tilstand, (mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5 og mode 6). Tryk og hold for at slukke.

8. EQ tilstand

Dette produkt understøtter Balance Bass lydtilstand. Tryk kort på knappen " M " for at skifte tilstand.


BETJENINGSVEJLEDNING

9. Strømbesparelse


Produktet vil automatisk lukke ned for at spare strøm under følgende forhold: I Bluetooth-tilstand vil produktet vente i 10 minutter uden forbindelse og derefter slukke automatisk. Tryk længe på knappen " " i 2 sekunder for at tænde igen.

10. Opladning/strømadapter

- Vigtigt:**
- Benyt ikke en strømadapter, der ikke er sikkerhedstestet.
 - Det anbefales at bruge en strømadapter med en effekt på mere end 5W/2A til opladning.
1. Når du hører beskeden om lavt batteriniveau, skal du oplade højttaleren så hurtigt som muligt.
 2. Under opladning er opladningsindikatoren rød, og indikatorlampen forsvinder, når den er fuldt opladet.

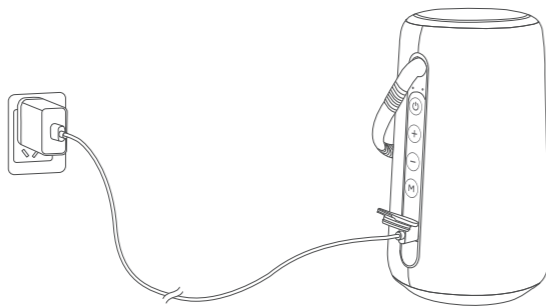

FUNKTIONSVEJLEDNING

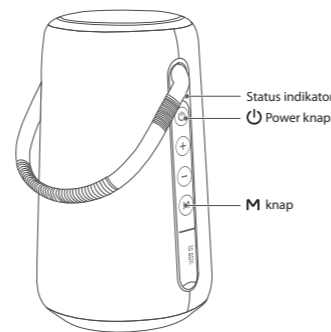

Power on	Det hvide indikatorlys er tændt, når strømmen tændes, og skifter automatisk til Bluetooth-tilstand (standard). Blinker hurtigt (i søgestatus efter Bluetooth-enheder).
AUX	Sæt AUX lyd-kablet i og indikatorlampen lyser grønt. Den hvide indikator lyser, når Bluetooth er tilsluttet.
Bluetooth status	Udenfor Bluetooth-forbindelsens rækkevidde bliver statusindikatoren ved med at blinke hurtigt.
Max lydstyrke	Der lyder en tone, når den maksimale lydstyrke opnås.
Lade-status	Under opladning er opladningsindikatoren rød, og indikatorlampen forsvinder, når den er fuldt opladet.
Lav batteri	Når batterikapaciteten er lav, blinker opladningsindikatoren.

SPECIFIKATIONER

Produkt navn	SXL4090
Bluetooth version	5.0
Batterikapacitet	7.4V/2000mAh
Spilletid	6-8 timer (50% volume)
Samtaletid	4-5 timer
Ladetid	3-4 timer
Ladestrøm	5V = 2A
Højttalerenhed	15W x 2
Produktstørrelse	184 x 114 x 114mm
Produktvægt	800g±50

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q1: Hvilken slags oplader skal vi bruge til højttaleren?

A: Alle gængse USB-opladere kan bruges, men vi anbefaler 5V/2A eller over 2A.

Q2: Hvad gør man, hvis der er støj under afspilning?

A: Højttaleren kan normalt bruges inden for 10 m uden forhindringer. Hvis det er længere end 10 m eller med forhindring, kan der være støj eller diskontinuerlig lyd.

Q3: Hvorfor slukker højttaleren automatisk efter tænding?

A: Når der ikke er nogen bluetooth-parring inden for 10 minutter, lukker højttaleren ned automatisk for at reducere strømforbruget.

Q4: Hvorfor kan højttaleren ikke forbinde den engang parrede mobiltelefon?

A: Fjern først højttalerens parrede navn fra mobiltelefonens Bluetooth-liste og genstart derefter parringen.

Q5: Højttaleren kan ikke startes op i en normal situation.

A: Tilslut venligst opladeren og prøv om et par minutter, eller prøv at trykke længe på strømknappen 10-30 sekunder for at nulstille.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Noter:

1. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og gem den korrekt.
2. Ved første brug skal du oplade produktet helt.
3. Brug venligst certificeret adapter, der har bestået national sikkerheds-certificering.
4. Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du sørge for at oplade det én gang om måneden for at bevare sin ydeevne.
5. Brug ikke dette produkt i ekstremt kolde eller varme omgivelser, f.eks. temperaturer uden for området 5-35°C. Hvis det bruges uden for ovenstående område, kan produktet stoppe automatisk for at beskytte det interne kredsløb.
6. Når der oplades i omgivelser med høje temperaturer, kan produktet automatisk stoppe opladningen for at beskytte batteriet. På dette tidspunkt blinker opladningsindikatoren normalt hurtigt for at indikere, at opladningstemperaturen eller produktets interne temperatur er for høj.
7. Opbevaringsmiljøtemperatur: -5~35°C RH<70 % (anbefalet 25°C ±5).

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Adskil eller reparer ikke denne højttaler personligt, da den ellers kan forårsage produktskade eller personskade.
2. Brug den ikke i støvede, fugtige, tørre og høje temperaturer.
3. Placer ikke dette produkt i nærheden af en varmekilde eller et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
4. For at reducere risikoen for brand, bedes du ikke dække dette produkt med aviser, duge, gardiner osv. under brug.
5. Hvis produktet har en vandtæt funktion, skal du ikke overskride det nominelle parameterområde, når du bruger det.
6. Når produktet er beskadiget (såsom netledningen eller stikket er beskadiget, væske trænger ind eller genstande falder ind i enheden, ikke kan fungere normalt eller tabes), skal det repareres.
7. Når produktet er fuldt opladet, må det ikke sluttes til opladeren for yderligere langtidsopladning.
8. Den maksimale omgivende temperatur bør ikke overstige 40°C.

*Denne højttaler understøtter mobiltelefoner/tablets/pc'er osv. Denne brugervejlednings illustrationer er baseret på mobiltelefon.