


TESVØR

Smart robotstøvsuger

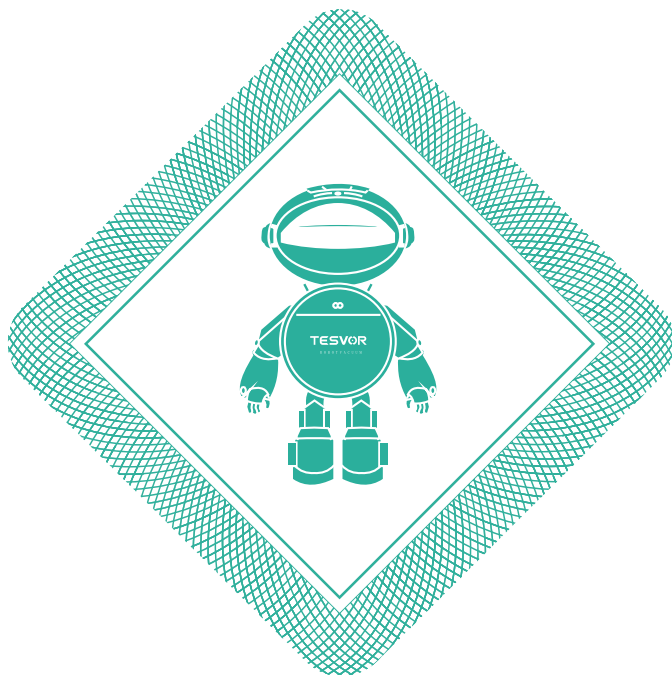

Brugervejledning

til App/Amazon Alexa/Google Assistant

MERE FAMILIETID.MINDRE RENGØRING.

CONTENTS

Dansk

WiFi Instruktioner

P1


WiFi instruktioner til setup

Tesvor app opdateres og optimeres løbende. Sørg derfor for at du benytter den seneste version.



Bemærk:

1. Hvis du har andre spørgsmål, bedes du venligst benytte FAQ&feedback i app'en eller sende en email til service@tesvor.com



1 Søg på "Tesvor" i App Store (iOS) eller Google play (Android).
Download app'en.

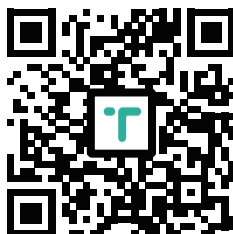

2 Åben app'en, registrer dig med mobilnummer eller email og log in.

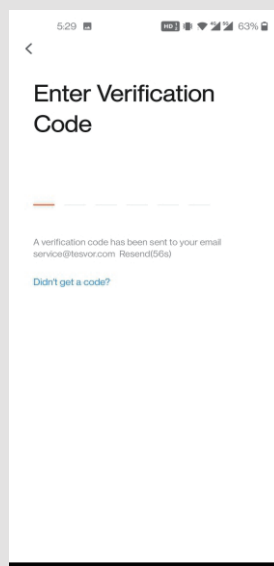
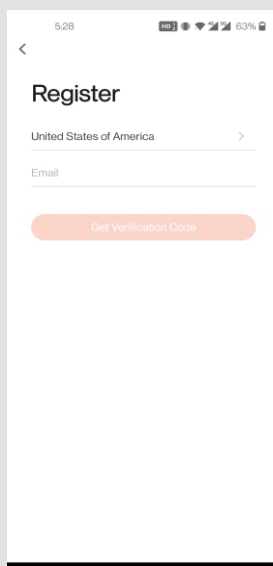


3 Tryk på "+" ikonet øverst i højre hjørne. En boks vil dukke op når din enhed er klar til at blive forbundet til netværket. Tryk på "Go to add" for at tilføje.


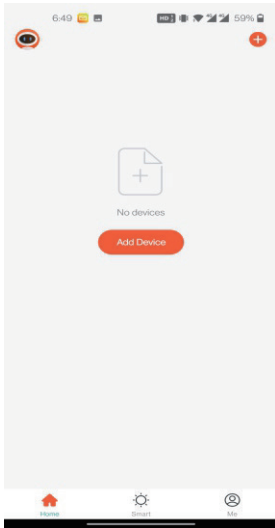


For at forbedre produktet, forbeholder vi os retten til at opdatere app'en og software.

4 Opret forbindelse til dit WiFi (støtter kun 2.4GHz WiFi) og sæt kryds ved 'Confirm the indicator is blinking slowly'. Klik derefter på 'Next'.

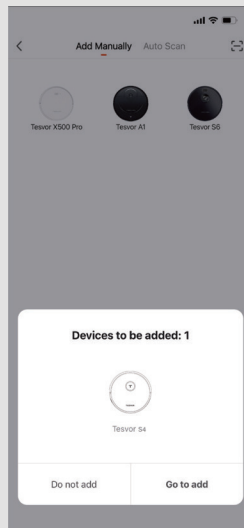
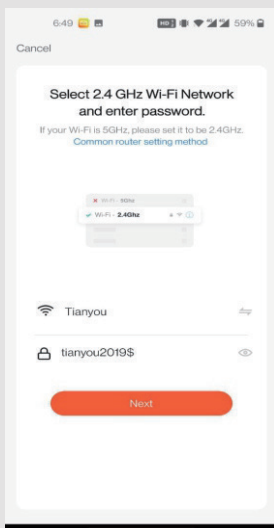


5 Tryk på ikonet 'dobbeltpil' til højre for WiFi navnet, vælg 2.4GHz WiFi og vend tilbage til Tesvor app'en. Indtast kodeordet til dit Wi-Fi og tryk på 'Next'.

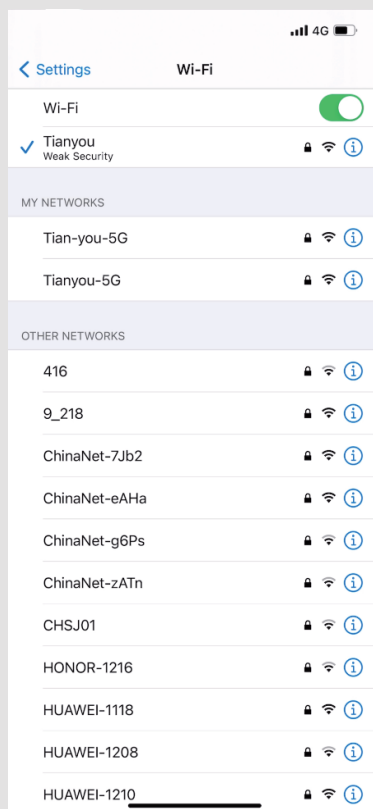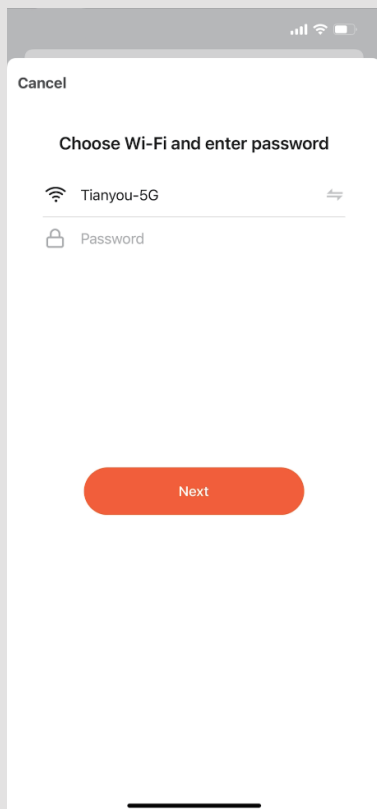

6

App'en opretter automatisk forbindelse. Vent tålmodigt i et par sekunder, og netværkskonfigurationen er færdig. Lad os starte med den første rengøring!

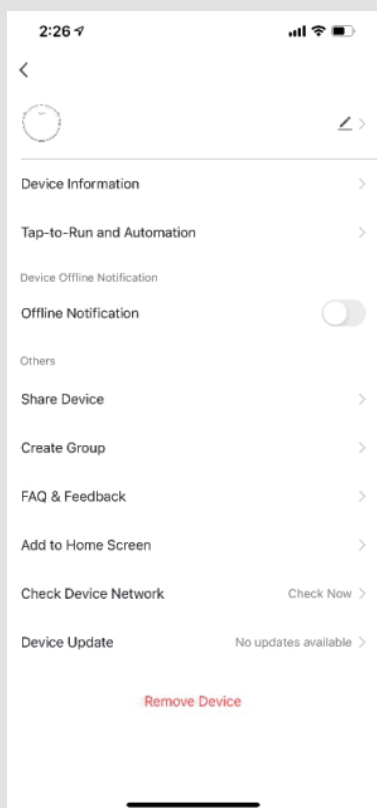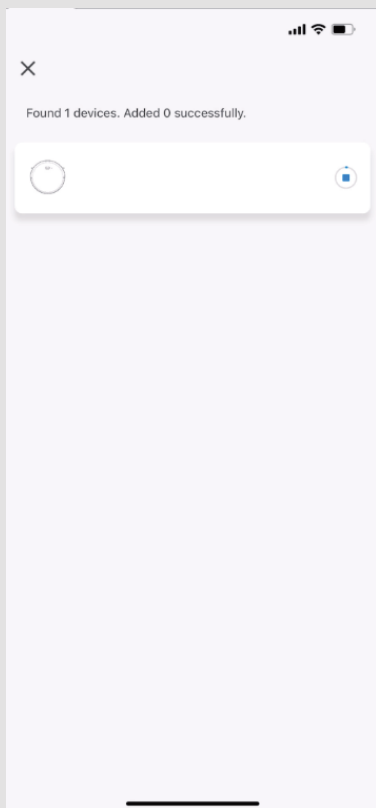

Derudover kan du trykke på 'pen' ikonet i det øverste højre hjørne for at finde flere indstillinger og funktioner; du kan tilpasse dem lige som du vil for at gøre maskinen perfekt til dig.