


Monty

Brugervejledning

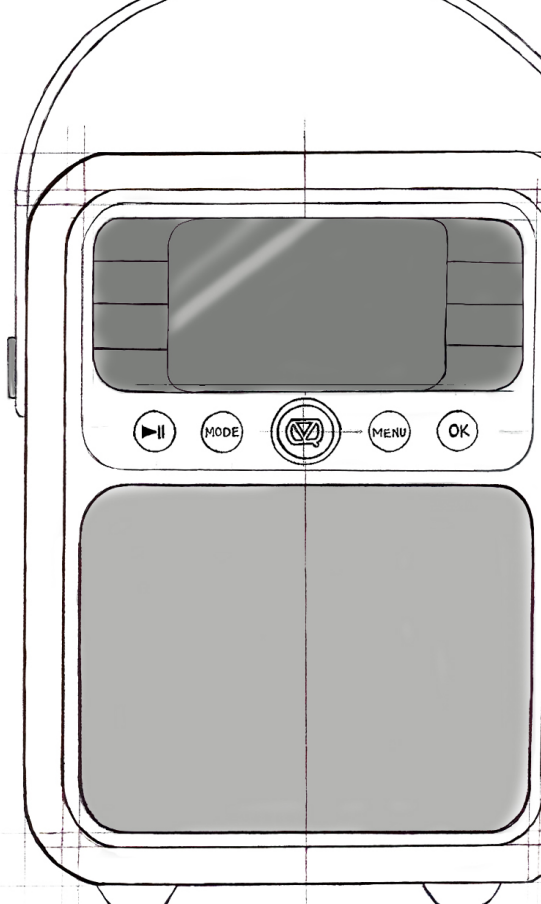

MyVQ.com

BORN IN
Britain



Indholdsfortegnelse

Basale funktioner	3-4
Tænd/sluk Monty	5
DAB radio	6
FM radio	7
Bluetooth	8
Gem DAB/FM indstillinger	9
Find gemte indstillinger	10
Sæt en alarm	11-13
Snooze eller stop en alarm	14
EQ opsætning	15-16
Ur-indstillinger	17-18
Stil ur og dato manuelt	19-22
Søvn-timer	23
Stop søvn-timer	24
Skærmlys	25
Sprog	26
Skift display-information	27
Fejlfinding	28
Nulstil	29
Kontakt	30



Sluk / tænd



Spil / pause

MODE

Funktion

MENU

Menu

OK

OK



Lavere lydstyrke



Højere lydstyrke




Forrige / næste





Forudindstillinger

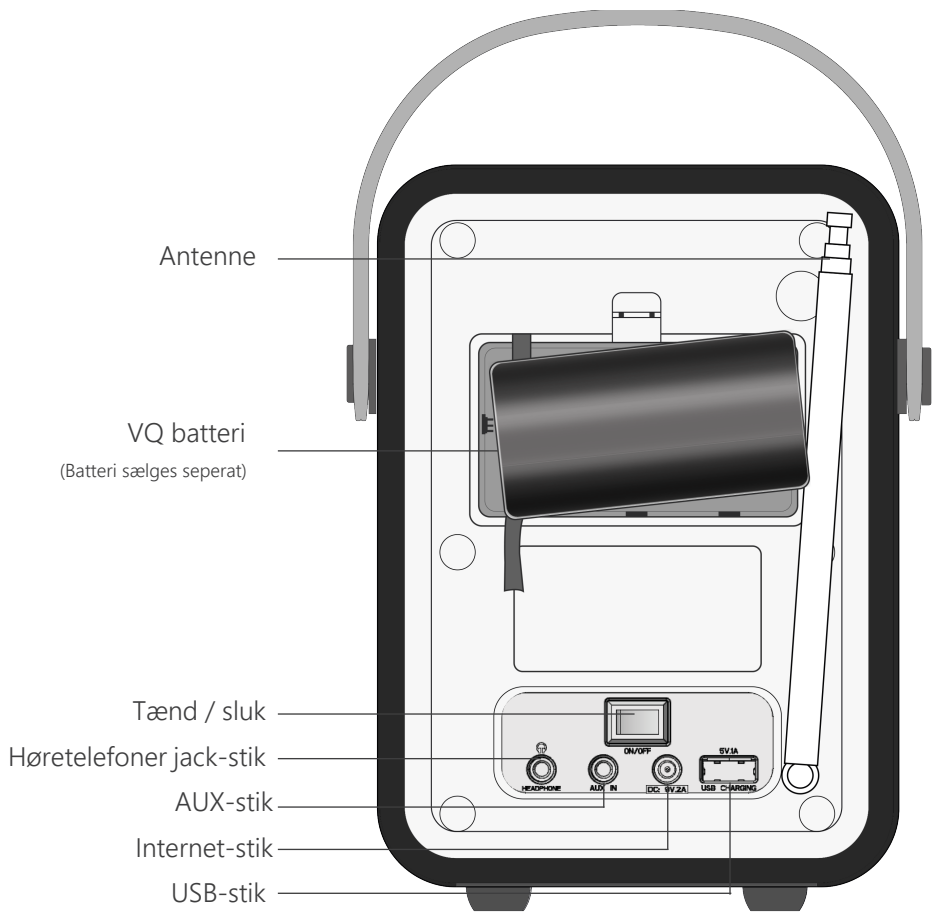


Alarm



Tænd / sluk Monty

1. Tilslut Monty til nettet med det medfølgende stik og tryk på **ON** knappen bagpå.
2. Klokkeslæt og dato vises altid på displayet, når Monty er tilsluttet nettet.
3. Tænd Monty ved at trykke på 
4. Sæt Monty i standby ved at trykke på 
5. Det vil også være en god ide at indsætte et VQ batteri i Monty (sælges separat)

1.

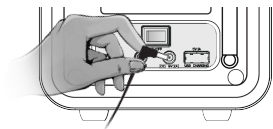

2.



3.




4.



DAB radio

1. Første gang du tænder Monty vil du automatisk kunne finde alle tilgængelige digitale radio stationer.
2. Hvis du senere ønsker at søge efter alle tilgængelige radiostationer skal du trykke på **Menu** og kan derefter navigere mellem stationerne ved at bruge **< & >** knapperne.
Tryk på **OK** for at starte en ny søgning.

1.



2.



3.




FM Radio

1. Tryk på **Mode** for at vælge FM radio.
2. For at stille ind på din foretrukne radiostation skal du bruge **< & >** knapperne for finindstilling, kort tryk for finindstilling og langt tryk for automatisk scanning.

1.



2.




Bluetooth

Du kan lytte til alt indhold på din mobil, tablet eller andet på Monty-radioen ved hjælp af Bluetooth.

1. Tryk på **Mode** for at vælge Bluetooth.
2. Når displayet på Monty skriver "Pairing" (parring) skal du åbne Bluetooth-indstillinger på din enhed.
3. Vælg "Monty" på din enhed og nu kan du høre lige hvad du vil.

1.



2.



3.




Gem DAB/FM indstillinger

Du kan gemme i alt 60 separate DAB og FM indstillinger.

1. Tryk og hold **★** inde, når du lytter til en bestemt radiostation.
2. Brug **< & >** knapperne til at vælge en af de tilgængelige forudindstillinger.
3. Tryk på **OK** for at gemme.

Du kan enten gemme under en "tom" indstilling, eller gemme henover en anden indstilling for at erstatte denne.



Find gemte indstillinger

1. Tryk kort på ★.
2. Brug < & > knapperne for at vælg din indstilling
3. Tryk på **OK** for at vælge indstillingen og lytte til stationen.

1.




2.






3.



Sæt en alarm


For at sætte en alarm, tryk på  (1x for alarm 1 og 2x for alarm 2).
Du kan nu navigere ved at bruge **< & >** knapperne. Tryk på OK for at vælge.

1. Tryk på  (1x for alarm 1 og 2x for alarm 2).
2. Brug **< & >** knapperne for at sætte alarmerne til og fra.
3. Tryk på **OK** for at gå videre.
4. Brug **< & >** knapperne for at vælge dine alarm præferencer - dagligt, ugentligt, i weekender, på hverdage eller kun en enkelt gang.
5. Tryk på **OK** for at gå videre.
6. Brug **< & >** knapperne for at vælge timen for alarmerne.



Sæt en alarm

- Tryk på **OK** for at fortsætte.
- Brug **< & >** knapperne for at justere minutterne for alarmen.
- Tryk på **OK** for at fortsætte.
- Brug **< & >** knapperne for at vælge alarmtype - DAB, FM, BEEP1 eller BEEP2.
- Tryk på **OK** for at fortsætte.
- Brug **< & >** knapperne for at vælge lydstyrke til alarmen.



Sæt en alarm

13. Tryk på **OK** for at fortsætte.
14. Brug **< & >** knapperne for at indstille tiden på dit snooze.
15. Tryk på **OK** for at fortsætte.
16. Din Monty vil skrive "Alarm Saved" når alarmeren er gemt og at alarm ikon vil vises på displayet, så du kan se at den er slået til.

13.



14.



15.



16.




Snooze eller stop en alarm

Når alarmen ringer kan du trykke på  eller trykke på  to gange.

Når alarmen ringer kan du også trykke på  for at snooze alarmen.


Du kan også snooze alarmen ved at trykke på **OK, MODE, PLAY/PAUSE, ★, < & >** knapperne eller **- & +**.

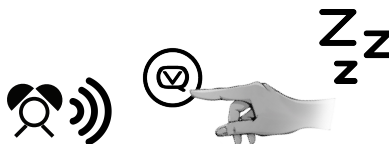

EQ opsætning




Du kan justere akustikken af din Monty i EQ opsætningen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne til at navigere i EQ opsætningen.
3. Tryk på **OK** for at gå videre.
4. Brug **< & >** knapperne for at vælge mellem forskellige musikgenre-
forudindstillinger eller at gå ind i MyEQ menuen.
5. Tryk på **OK** for at gå videre.



EQ opsætning

6. I MyEQ menuen brug **< & >** knapperne til at vælge enten bas eller diskant.
7. Tryk på **OK** for at gå videre.
8. Brug **< & >** knapperne til at justere bas og diskant.
9. Når du er tilfreds med MyEQ indstillingerne skal du trykke på **OK** for at gå videre.
10. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.



Ur-indstillinger

Klokkeslættet, som vises på displayet, kan enten indstilles til 12-timers eller 24-timers format.

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne for at finde "Clock Setup".
3. Tryk på **OK** for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne for at finde "Set 12/24 hour".

1.



2.



3.



4.




Ur-indstillinger

5. Tryk på **OK** for at fortsætte.
6. Brug **< & >** knapperne for at vælge enten 12-timers eller 24-timers format.
7. Tryk på **OK** for at fortsætte.
8. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

5.



6.



7.




8.



Stil ur og dato manuelt


Monty vil automatisk stille klokkeslæt og dato ved hjælp af et DAB radiosignal. Hvis der ikke er noget signal kan du justere klokkeslættet og datoen manuelt.

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Clock Setup".
3. Tryk på **OK** for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Clock Type".
5. Tryk på **OK** for at fortsætte.



Stil ur og dato manuelt

6. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Clock: Manual".
7. Tryk på **OK** for at fortsætte.
8. Brug **< & >** knapperne til at vælge dato og tid. Tryk på **OK** mellem hvert år, måned, dag, time og minut.
9. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.



Stil ur og dato manuelt

For at returnere til DAB radio tidsindstillingen bedes du venligst følge nedenstående instruktioner:

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Clock Setup".
3. Tryk på **OK** for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Clock Type".

1.



2.



3.



4.



Stil ur og dato manuelt

5. Tryk på **OK** for at fortsætte.
6. Brug **< & >** knapperne for at vælge "Clock: Radio"
7. Tryk på **OK** for at fortsætte.
8. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

5.



6.



7.



8.



Søvn-timer

Med Monty's søvn-timer kan du sætter en timer på radioen alt efter hvor lang tid du vil lytte til den (mellem 15 og 90 minutter).

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne for at vælge "Sleep".
3. Tryk på **OK** for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne for at vælge varighed; 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.
5. Tryk på **OK** for at fortsætte.
6. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

Displayet viser en nedtælling med antal minutter, som er tilbage på timeren, før radioen slukkes.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Stop søvn-timer

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne for at vælge "Sleep".
3. Tryk på OK for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne for at vælge "Off".
5. Tryk på **OK** for at fortsætte.
6. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Monty har 3 forskellige lysstyrke-indstillinger - lav, mellem og høj.
Vælg den indstilling, som passer bedst til dit behov.

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug **< & >** knapperne for at vælge "Backlight".
3. Tryk på **OK** for at fortsætte.
4. Brug **< & >** knapperne for at vælge din foretrukne lysstyrke.
5. Tryk på **OK** for at fortsætte.
6. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Ønsker du at ændre sproget på din Monty?

1. Tryk på **Menu**.
2. Brug < & > knapperne for at vælge "Language".
3. Tryk på OK for at fortsætte.
4. Brug < & > knapperne for at vælge sprog.
5. Tryk på OK for at fortsætte.
6. For at gå tilbage til hjemmeskærmen skal du trykke på **Menu**.

1.



2.



3.




4.



5.



6.




Skift DAB display-information

Hvis din Monty er i DAB-tilstand skal du trykke og holde **OK** inde for at vælge forskellige informationer, som vises på radioens display. Fortsæt med at trykke og holde i korte tryk for at bladre gennem forskellige elementer såsom signalstyrke, programtype, stationsnavn/region, frekvens, signalfejl, datahastighed, strømtype (batteriopladning %), dato og radiotekst. Bemærk venligst, at når du skifter kanal eller slukker for radioen, vil skærmen vende tilbage til radiotekst.

Skift FM display-information

Hvis din Monty er i DAB-tilstand skal du trykke og holde **OK** inde for at vælge forskellige informationer, som vises på radioens display. Fortsæt med at trykke og holde i korte tryk for at bladre gennem forskellige elementer såsom programtype, frekvens, stereo/mono, strømtype (batteriopladning %), signalstyrke, dato og radiotekst. Bemærk venligst, at når du skifter kanal eller slukker for radioen, vil skærmen vende tilbage til radiotekst.

Sørg for at radioen er tilsluttet internettet korrekt.

For at benytte funktionerne i Menuen skal din radio være tændt ved at trykke på  .

Sørg for at have tilsluttet kablet til det korrekte stik bagpå din radio. Internet-stikket er ved siden af USB-stikket (som vist på side 4).

Hvis du bruger radioen uden at være koblet til internettet, så sørg for at der er strøm på batteriet. Prøv eventuelt at genoplade det.

Hvis du oplever problemer anbefales det at nulstille radioen, som anvist på næste side. Dette vil slette alle indstillinger og genstarte radioen fra ny.

Nulstil

Bemærk venligst at alle gemte indstillinger og radiostationer slettes ved en nulstilling af radioen.

1. Tænd radioen.
2. Tryk på **Menu**.
3. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Reset".
4. Tryk på **OK** for at fortsætte.
5. Brug **< & >** knapperne til at vælge "Yes".
6. Tryk på **OK** for at fortsætte.

1.



2.




3.



4.




5.



6.



7.



Har du stadig problemer? Kontakt venligst vores kundeservice. Måske er det en simpel løsning.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis du har brug for lidt mere hjælp er vi klar til at svare på dine spørgsmål. Kontakt os venligst på:

Email: Support@myvq.com

Hjemmeside: www.MyVQ.com

CE & WEE

Affald af elektriske og elektroniske produkter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor der findes faciliteter til at gøre det, bedes du genbruge. Kontakt din lokale myndighed for yderligere råd om genbrug.



Need Help?



www.MyVQ.com



support@myvq.com